





S100 A GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

Le guide rapide de mise en route ne remplace pas le manuel des opérateurs!
Veuillez consulter le manuel des opérateurs pour obtenir des renseignements plus détaillés




Exigences du tracteur

1. Branchement hydraulique
Capuchon rouge > Alimentation (35-40lpm)
Capuchon bleu > Retour (Retour libre!!)
2. Branchement électrique
 - A. Connectez l'alimentation 12V à la prise 3 broches
 - B. Connectez le harnais de l'enrubanneuse au contrôleur

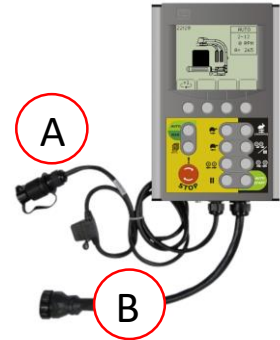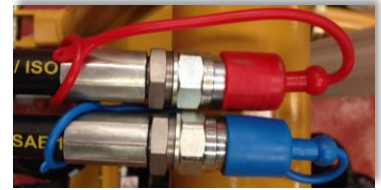


SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVIL

1. Retirez la barre de transport du bras d'enrubannage.
2. Positionnez les bras de sécurité en position de travail en retirant la goupille de retenue.
3. Ajustez la goupille d'arrêt du bras de chargement pour permettre un espace entre le dessus de la balle et le dessous du bras rotatif.

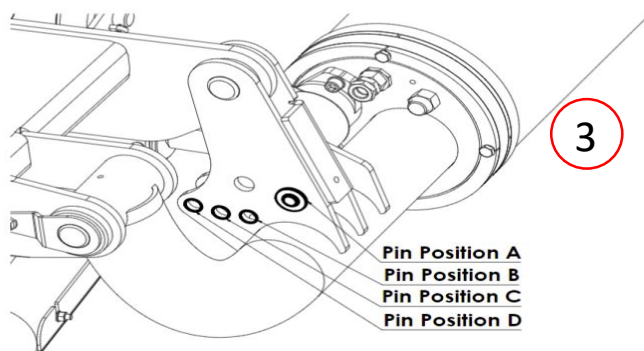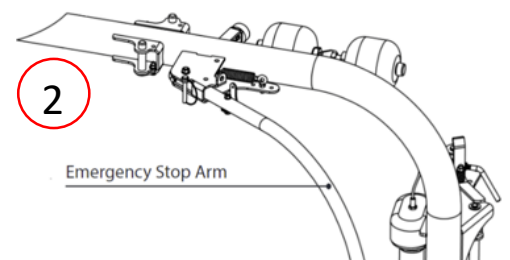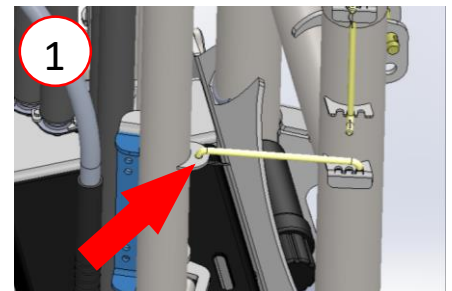

4. Dépliez les bras d'enrubannage et installez les 2/3 rouleaux de film.

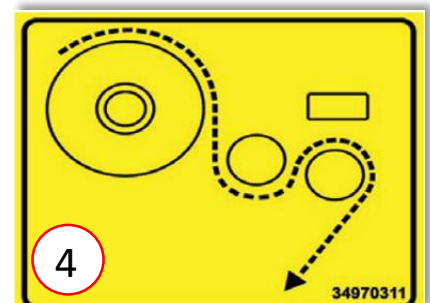

FONCTIONNEMENT

Mode Auto (A)

1. Activez la fonction "**Rouleaux ouverts**" (a) pour ouvrir les rouleaux
2. Conduisez dans la balle jusqu'à ce que la balle entre en contact avec le rouleau de support de la balle.
3. Appuyez sur "**Rouleaux fermés**" (b) pour charger la balle.
4. Une fois la balle chargée, appuyez sur « **Démarrage automatique** » (c) pour commencer à enrubanner.
5. Lorsque l'enrubannage est terminé, appuyez sur "**Rouleaux ouverts**" (a) pour décharger la balle.



a



b




c

Remarque: Les fonctions "**Rouleaux fermés**" & "**Rouleaux ouverts**" peuvent être actionnées par « une seule touche » signifiant que l'opérateur n'a pas besoin de garder le bouton pressé. Pour activer "une seule touche" augmenter le temps "**Rouleaux fermés**" - "**Rouleaux ouverts**" dans le menu de l'opérateur.

Utilisation du retourneur de balle

1. Le retourneur de balle doit d'abord être activé en tournant un robinet hydraulique qui est situé à côté de l'assemblage du bloc de valve hydraulique.
2. Lorsque l'enrubannage est terminé, appuyez sur le bouton "Rouleaux ouverts" (a). Le retourneur de balle s'ouvrira d'abord avant que les rouleaux ne se déplacent pour décharger la balle.

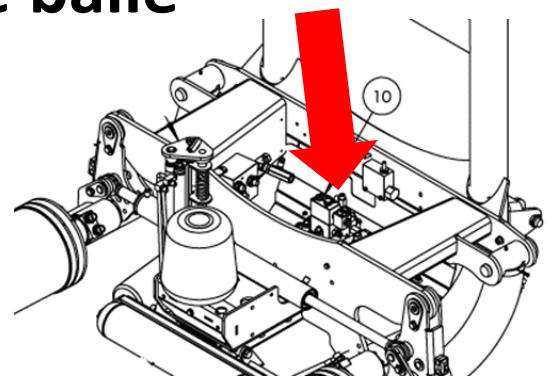

a





FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DU CONTRÔLEUR EXPERT

- Règle le no. de tours
- Change/Remise à zéro des sous-totaux de no. de balles
- Accède aux paramètres de l'opérateur
- Accède aux paramètres de technicien

Ajouter 1 tour d'enrubannage à la balle actuelle (ou la prochaine)


Coupe-film fermé

Enrubanne au ralenti

Marche arrière pour le bras d'enrubannage

Rouleaux ouverts pour déchargement de la balle

Marche (On) / Arrêt (Off) / Arrêt d'urgence

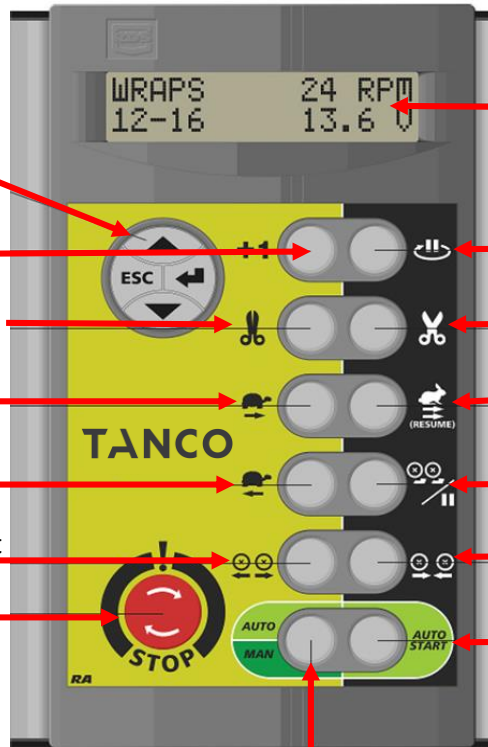

- No. de tours actuels
- No. de tours ciblés
- Vitesse d'enrubannage (tr/m)
- Total de balles
- Grand Total No. de balles
- Mode: M (Manuel) / A (Auto)

Pause l'enrubannage

Coupe-film ouvert

Enrubannage rapide / recommence l'enrubannage (après pause manuelle)

Pause bale rotation (during wrapping)

Rouleaux fermés pour chargement de la balle

Démarré le cycle d'enrubannage automatiquement

Sélectionner le mode de fonctionnement : « M » ou « A »

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO (En option)

La télécommande RF (Radio fréquence) est nécessaire si vous souhaitez utiliser l'enrubanneuse S100 A en stationnaire

Récepteur RF



Charge la balle / ajoute un tour supplémentaire

Fait tourner les bras d'enrubannage vers l'avant

Ouvre le coupe-film




Démarrage auto

Décharge la balle

Arrêt d'urgence

Fait tourner les bras d'enrubannage en marche arrière

Ferme le coupe-film

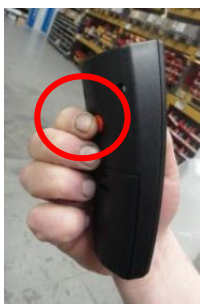

Le bouton rouge à l'arrière de la télécommande doit être appuyé tout en appuyant sur n'importe quel autre bouton (sauf "STOP").

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE (En option)

L'opérateur peut activer les fonctions de l'enrubannage principales avec la télécommande. Cela signifie que l'opérateur peut tenir la télécommande dans sa main pendant l'utilisation du tracteur.



Mode Auto
Rouleaux ouverts

Mode Auto
Démarrage Auto
de l'enrubannage



Mode Auto
Rouleaux fermés

SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT

1. Fermez complètement les rouleaux de chargement.
2. Faites pivoter le bras d'enrubannage plié jusqu'à ce qu'il soit derrière le coupe-film.
3. Insérez la barre de transport du bras d'enrubannage.
4. Verrouillez le bras de sécurité externe dans la position de transport.

