





## S200V / S300V GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

Le guide rapide de mise en route ne remplace pas le manuel des opérateurs!  
Veuillez consulter le manuel des opérateurs pour obtenir des renseignements plus détaillés




### Exigences du tracteur

1. Branchement hydraulique  
**Capuchon rouge** > Alimentation (35-40lpm)  
**Capuchon bleu** > Retour (Retour libre!!)
2. Branchement électrique
  - A. Connectez l'alimentation 12V à la prise 3 broches
  - B. Connectez le harnais de l'enrubanneuse au contrôleur

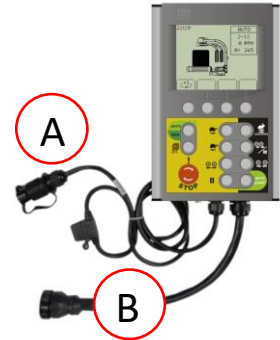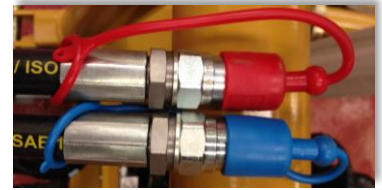


## SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVIL

1. Retirez la barre de transport du bras d'enrubannage.
2. Positionnez les bras de sécurité en position de travail en retirant la goupille de retenue.
3. Ajustez la goupille d'arrêt du bras de chargement pour permettre un espace entre le dessus de la balle et le dessous du bras rotatif.

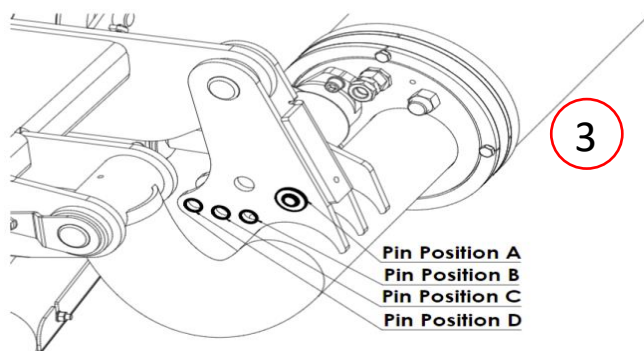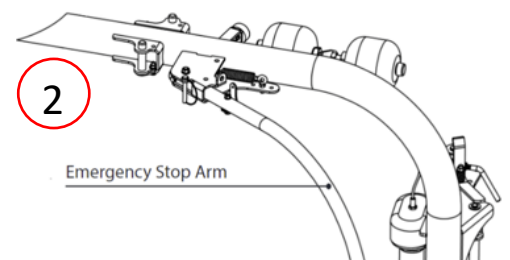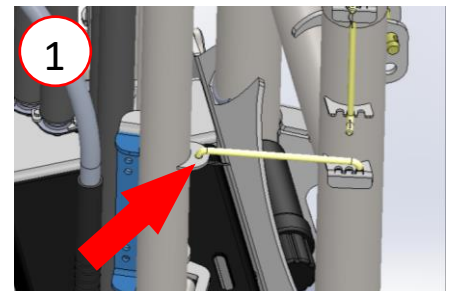

4. Dépliez les bras d'enrubannage et installez les 2/3 rouleaux de film.

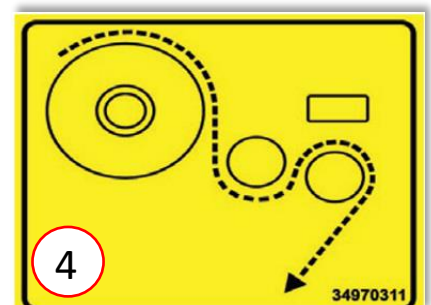

# FONCTIONNEMENT

## Mode Auto (A) Chargement Auto + Enrubannage Auto


1. Conduisez dans la balle jusqu'à ce que le rouleau du retourneur de balle touche la balle.
2. La balle commencera alors à se charger automatiquement.
3. Une fois le chargement terminé, le cycle d'enrubannage commencera automatiquement.
4. Une fois que l'enrubannage est terminé, les rouleaux s'ouvriront pour décharger la balle.



## Mode Auto (A)

Le mode Auto peut être utilisé avec certaines des fonctions Auto désactivées. Ce sont: Chargement Auto, Enrubannage Auto, Déchargement Auto. Cela peut être fait dans le menu de l'opérateur. Cela permet à l'opérateur de décider quand il souhaite que chaque étape commence. Les instructions ci-dessous expliquent comment exécuter chaque étape Auto individuellement.

1. Conduisez dans la bale.
2. Appuyez sur le bouton «**Rouleaux fermés**» (a) pour charger la balle.
3. Une fois la balle chargée, appuyez sur «**Démarrage Auto**» (b). L'enrubannage commencera alors.
4. Appuyez sur le bouton «**Rouleaux ouverts**» (c) pour décharger la balle.



## Utilisation du retourneur de balle

Remarque: le retourneur de balle doit être réglé sur «ON» dans les paramètres de l'opérateur.

Appuyez sur le bouton «**Rouleaux ouverts**» (a). Le retourneur de balle s'ouvrira d'abord, avant que les rouleaux ne s'ouvrent pour décharger la balle.





# FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DU CONTRÔLEUR EXPERT PLUS

**Affichage en mode de fonctionnement normal:**

- No. de tours actuel
- No. de tours ciblés
- Vitesse d'enrubannage
- Total de balles ( 10 différents entrées)
- Grand Total No. de balles
- Mode: M ( Manuel ) / A ( Auto)

**Pliage du bras et (réinitialisation de la séquence en mode auto)**

**Dépliage du bras et (avertissement distinct en mode automatique)**

**Enrubannage rapide / recommence l'enrubannage (après pause manuelle)**

**Tourne les rouleaux (met en pause la rotation de la balle en mode auto)**

**Rouleaux fermés (Chargement de la balle)**

**Démarrer le cycle d'enrubannage auto**

**Met en pause l'enrubannage en mode auto**

**Coupe-film fermé**

**Ouvre le coupe-film (+1 rotation en mode auto)**

**Sélectionne le mode opérationnel: 'M' Manuel ou 'A' Automatique**

**Enrubanne au ralenti**

**Menu**

**Marche arrière pour le bras d'enrubannage**

**Rouleaux ouverts (Déchargement de la balle)**

**Marche (On) / Arrêt (Off) / Arrêt d'urgence**

## FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO (En option)

La télécommande RF (Radio fréquence) est nécessaire si vous souhaitez utiliser l'enrubanneuse S200V / S300V en stationnaire

**Récepteur RF**

**Charge la balle / ajoute un tour supplémentaire**

**Fait tourner les bras d'enrubannage vers l'avant**

**Ouvre le coupe-film**

**Démarrage auto**

**Décharge la balle**

**Arrêt d'urgence**

**Fait tourner les bras d'enrubannage en marche arrière**

**Ferme le coupe-film**

**Le bouton rouge à l'arrière de la télécommande doit être appuyé tout en appuyant sur n'importe quel autre bouton (sauf "STOP").**

## FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE (En option)

L'opérateur peut activer les fonctions de l'enrubannage principales avec la télécommande. Cela signifie que l'opérateur peut tenir la télécommande dans sa main pendant l'utilisation du tracteur.



**Manuel**  
Inverse la rotation  
**Mode Auto**  
Démarrage Auto  
de l'enrubannage

Rouleaux ouverts



**Manuel**  
Rotation avant  
lente  
**Mode Auto**  
Démarrage Auto  
de l'enrubannage

Rouleaux fermés

## SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT

1. Fermez complètement les rouleaux de chargement.
2. Assurez-vous que les bras d'enrubannage soient pliés.
3. Faites pivoter les bras d'enrubannage pliés jusqu'à ce qu'ils soient derrière le coupe-film.
4. Insérez la barre de transport du bras d'enrubannage.
5. Verrouillez le bras de sécurité externe dans la position de transport.

