



1540 EH GUIDE RAPIDE DE MISE EN ROUTE

Le guide rapide de mise en route ne remplace pas le manuel des opérateurs!
Veuillez consulter le manuel des opérateurs pour obtenir des renseignements plus détaillés

Exigences du tracteur

1. Branchement hydraulique

Capuchon rouge > Alimentation (30-35lpm)


Capuchon bleu > Retour (Retour libre!!)



2. Branchement électrique


A. Connectez l'alimentation 12V à la prise 3 broches

B. Connectez le harnais de l'enrubanneuse au contrôleur

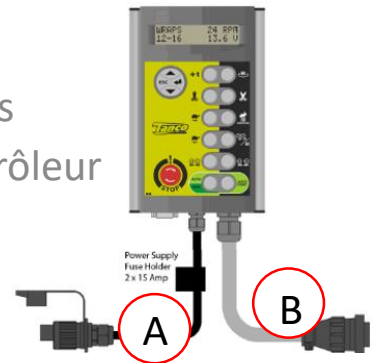


SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRAVIL



1. Retirez la barre de transport du bras d'enrubannage.

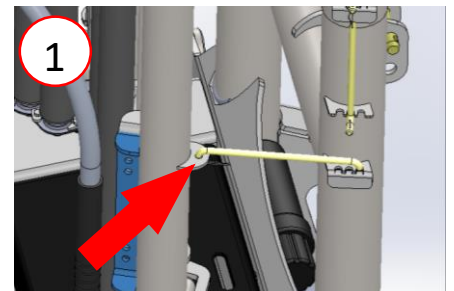

2. Positionnez les bras de sécurité en position de travail en retirant la goupille de retenue.

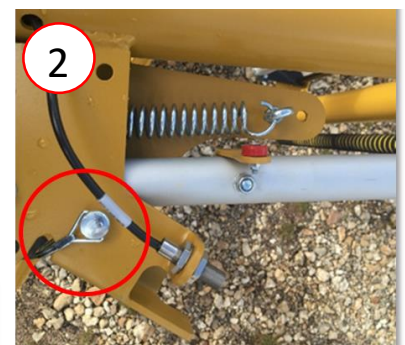

3. Réglez les butées du bras du rouleau. Cela se fait en ajustant la position des goupilles d'arrêt. Cela devrait être fait pour des balles de différentes tailles.

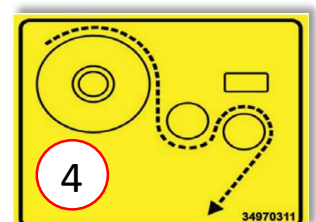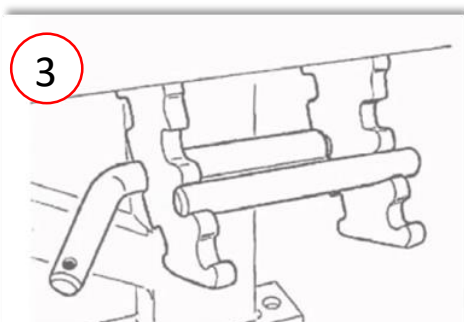

4. Installez les 2 rouleaux de film et attachez le film dans le couteau.

FONCTIONNEMENT

Mode Auto (A)

1. "A" au centre de l'écran indique que le contrôleur est réglé en mode automatique.
2. Avec les rouleaux en position ouverte, amenez la machine dans la balle.
3. Appuyez sur "**Rouleaux fermés**" (a) pour charger la balle.
4. Appuyez sur "**Démarrage automatique**" (b) pour commencer à enrubanner..
 - I. Le bras d'enrubannage se déploie d'abord en position droite.
 - II. Il complétera ensuite le nombre de tours ciblés.
 - III. Lors de la dernière demi-révolution, les bras d'enrubannage reviennent en position pliée, puis s'arrêtent après avoir amené le film dans le couteau.
 - IV. Les bras d'enrubannage feront ensuite marche arrière vers le centre.
5. Appuyez sur le bouton «**Rouleaux ouverts**» (c) pour décharger la balle
6. Pour interrompre manuellement le cycle d'enrubannage, appuyez sur le bouton «**Pause**» (d) qui amènera l'enrubannage à un arrêt contrôlé.
7. Appuyez sur «**Continuer**» (e) pour continuer le cycle d'enrubannage automatique à partir de l'endroit où il s'est arrêté.



a



b



c



d




e

Remarque: Les fonctions "**Rouleaux fermés**" & "**Rouleaux ouverts**" peuvent être actionnées par « une seule touche » signifiant que l'opérateur n'a pas besoin de garder le bouton pressé. Pour activer "une seule touche" augmenter le temps "**Rouleaux fermés**" - "**Rouleaux ouverts**" dans le menu de l'opérateur.



FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DU CONTRÔLEUR EXPERT

- Règle le no. de tours
- Change/Remise à zéro des sous-totaux de no. de balles
- Accède aux paramètres de l'opérateur
- Accède aux paramètres de technicien
- Accède au repliage manuel du bras d'enrubannage (deuxième fonction sur L5 / R5)

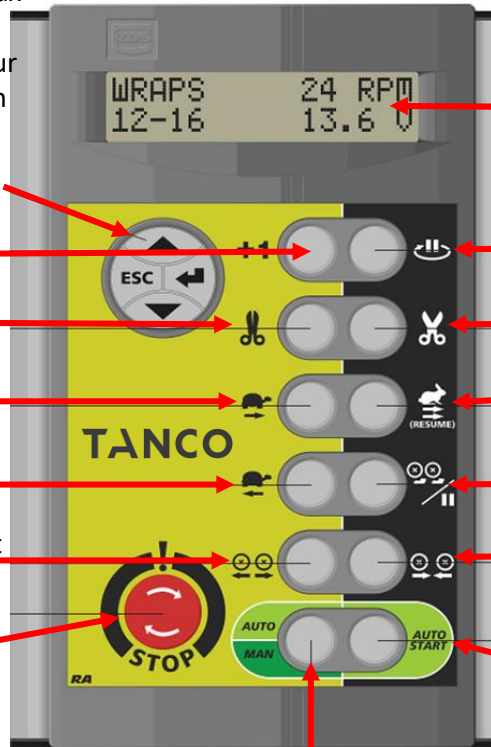

- No. de tours actuels
- No. de tours ciblés
- Vitesse d'enrubannage (tr/m)
- Total de balles
- Grand Total No. de balles
- Mode: M (Manuel) / A (Auto)

Ajouter 1 tour d'enrubannage à la balle actuelle (ou la prochaine)

Couteau fermé

Enrubanne au ralenti

Marche arrière pour le bras d'enrubannage

Rouleaux ouverts pour déchargement de la balle ou dépliage du bras d'enrubannage L5

Marche (On) / Arrêt (Off) / Arrêt d'urgence

Pause l'enrubannage

Couteau ouvert

Enrubannage rapide / recommence l'enrubannage (après pause manuelle)

Pause la rotation de la balle (pendant l'enrubannage)

Rouleaux fermés pour chargement de la balle ou repliage du bras d'enrubannage R5

Démarré le cycle d'enrubannage automatiquement

Sélectionne le mode de fonctionnement : « M » ou « A »

FONCTIONS OPÉRATIONNELLES DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO (En option)

La télécommande RF (Radio fréquence) est nécessaire si vous souhaitez utiliser l'enrubanneuse 1540 EH en stationnaire

Récepteur RF



Décharge la balle

Fait tourner les bras d'enrubannage vers l'avant

Ouvre le couteau




Démarrage auto

Charge la balle

Arrêt d'urgence

Fait tourner les bras d'enrubannage en marche arrière

Ferme le couteau


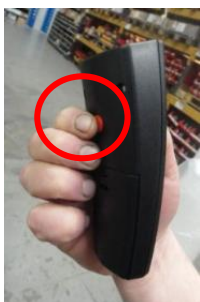


Le bouton rouge à l'arrière de la télécommande doit être appuyé tout en appuyant sur n'importe quel autre bouton (sauf "STOP").



SÉLECTIONNEZ LA POSITION DE TRANSPORT

1. Fermez complètement les rouleaux de chargement
2. Faites pivoter les bras d'enrubannage pliés jusqu'à ce qu'ils soient derrière le couteau
3. Insérez la barre de transport du bras d'enrubannage.
4. Verrouillez le bras de sécurité externe dans la position de transport.

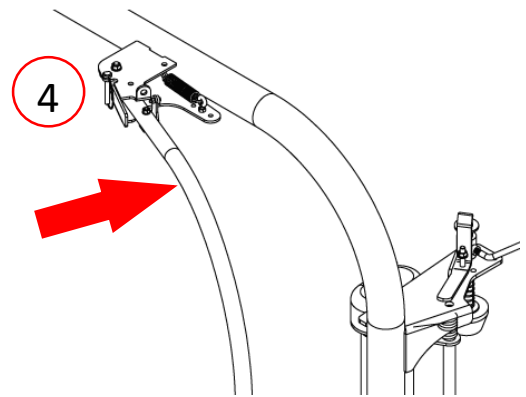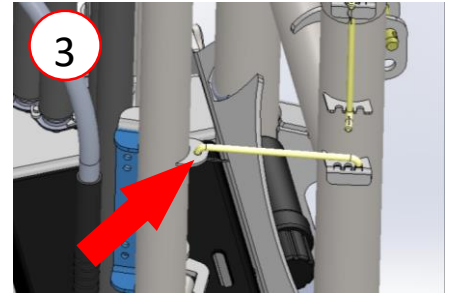

TANCO
Experts in your field